


Obrigado por escolher nossos produtos. Leia atentamente esse manual de instruções antes de usar o seu GTU

## I. Precauções

1. Em caso de mau funcionamento não desmonte ou tente reparar por conta própria o seu GTU
2. Não deixe o GTU em lugares com alta temperatura, humidade, poeira ou campos magnéticos
3. Não bata o GTU contra superfícies duras em caso de mau funcionamento
4. Não use produtos líquidos, como álcool, para limpeza do seu GTU

## II. Painel e funções

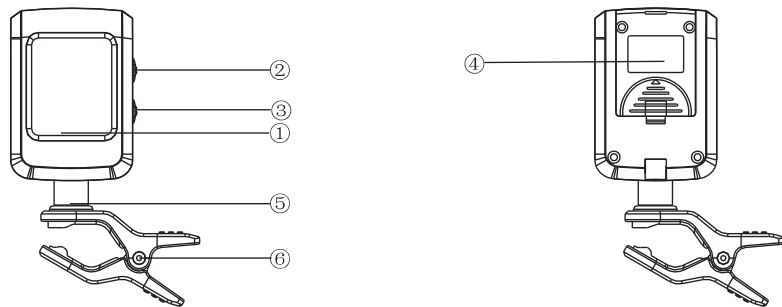

1. Display de LCD: exibe as operações e indica os estados "afinado" (verde) e "desafinado" (vermelho)
2. Botão
3. Botão A4
4. Compartimento da bateria
5. Eixo giratório
6. Clip: prende o GTU ao seu instrumento

## III. Troca da bateria

Use a bateria que vem com o GTU, seguindo os passos abaixo:

1. Pressione a tampa do compartimento da bateria, deslizando-a para trás para remover a tampa
2. Coloque a bateria no compartimento, posicionando o pólo negativo (-) para a parte interna. Coloque novamente a tampa do compartimento, pressione levemente para baixo e empurre para fechá-lo.
3. O GTU se desliga automaticamente após 3 minutos de inatividade

## IV. Funções e operações

| Botão | Pressionar                     | Pressionar e manter por 2 segundos |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|
|       | Seleciona os modos de afinação | Liga/Desliga                       |
| A4    | Ajusta a frequência            | Ajusta a frequência                |

## V. Como afinar

1. Ligue o seu GTU seguindo o item "IV. Funções e operações"
  2. Prenda o GTU no seu instrumento e ajuste o eixo para sua melhor visualização
  3. Toque uma nota única e o GTU vai exibir o nome da nota. Com a luz do display de LCD vermelha e o ponteiro posicionado à esquerda ou à direita, indica o estado "desafinado". Com a luz do display de LCD verde e o ponteiro posicionado no centro, indica o estado "afinado".
- \* O GTU precisa estar preso ao instrumento para funcionar

## VI. Especificações

1. Frequência A4: 430-450 Hz
2. Modos de afinação: cromático (C), violão/guitarra (G), baixo (B), violino (V) e ukelele (U)
3. Faixa de afinação: A0 (27,5 Hz)-a3 (1760 Hz)
4. Dimensões: 52 X 25 X 86 mm
5. Peso: 25g

## VII. Acessórios

- Manual de instruções
- 1 bateria CR2032

Importado por Giannini S/A  
CNPJ: 61.196.119/0001-76  
Fabricado na China