
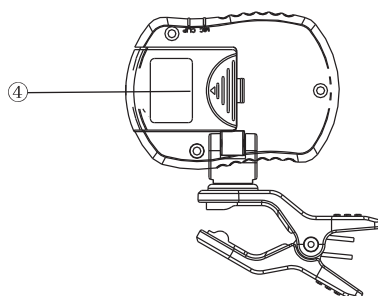


Obrigado por escolher nossos produtos. Leia atentamente esse manual de instruções antes de usar o seu GTU-1

I. Precauções

1. Em caso de mau funcionamento não desmonte ou tente reparar por conta própria o seu GTU-1
2. Não deixe o GTU-1 em lugares com alta temperatura, humidade, poeira ou campos magnéticos
3. Não bata o GTU-1 contra superfícies duras em caso de mau funcionamento
4. Não use produtos líquidos, como álcool, para limpeza do seu GTU-1

II. Painel e funções

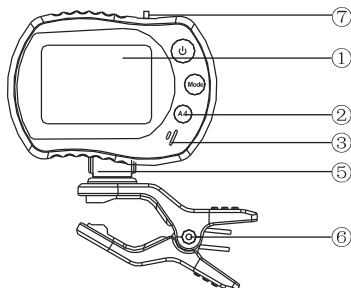

1. Display de LCD: exibe as operações e indica os estados "afinado" (verde) e "desafinado" (vermelha)
2. Botões: opera as funções
3. Microfone embutido
4. Compartimento da bateria
5. Eixo giratório
6. Clip: prende o GTU-1 ao seu instrumento
7. Chave seletora de captação (clip ou microfone)

III. Troca da bateria

Use a bateria que vem com o GTU-1, seguindo os passos abaixo:

1. Pressione a tampa do compartimento da bateria, deslizando-a para trás para remover a tampa
2. Coloque a bateria no compartimento, posicionando o pólo negativo (-) para a parte interna. Coloque novamente a tampa do compartimento, pressione levemente para baixo e empurre para fechá-lo.
3. O GTU-1 se desliga automaticamente após 3 minutos de inatividade

IV. Funções e operações

Botão	Pressionar	Pressionar e manter por 2 segundos
	Seleciona os semitons	Liga/Desliga
Mode	Seleciona os modos de afinação	
A4	Ajusta a frequência	Ajusta a frequência

V. Como afinar

1. Ligue o seu GTU-1 seguindo o item "IV. Funções e operações"
2. Prenda o GTU-1 no seu instrumento e ajuste o eixo para sua melhor visualização
3. Toque uma nota única e o GTU vai exibir o nome da nota. Com a luz do display de LCD vermelha e o ponteiro posicionado à esquerda ou à direita, indica o estado "desafinado". Com a luz do display de LCD verde e o ponteiro posicionado no centro, indica o estado "afinado".
4. Se o GTU-1 não estiver preso ao instrumento, a chave seletora de captação precisa estar posicionada na opção MIC

VI. Especificações

1. Frequência A4: 430-450 Hz
2. Modos de afinação: cromático (C), violão/guitarra (G), baixo (B), violino (V) e ukelele (U)
3. Semitons: b, bb
4. Tolerância: ± 1 cent
5. Faixa de afinação: A0 (27,5 Hz)-a3 (1760 Hz)
6. Dimensões: 67 X 46 X 44 mm
7. Peso: 30g

VII. Acessórios

- Manual de instruções
- 1 bateria CR2032

Importado por Giannini S/A
CNPJ: 61.196.119/0001-76
Fabricado na China